


Notice stations programmables FI-FI SCD2-32IF et SCD2-32IFSSA

- Branchez la station à l'alimentation et au PC via un câble USB type B
- Lancez l'application SCD Configurator: l'application détectera automatiquement le modèle de station

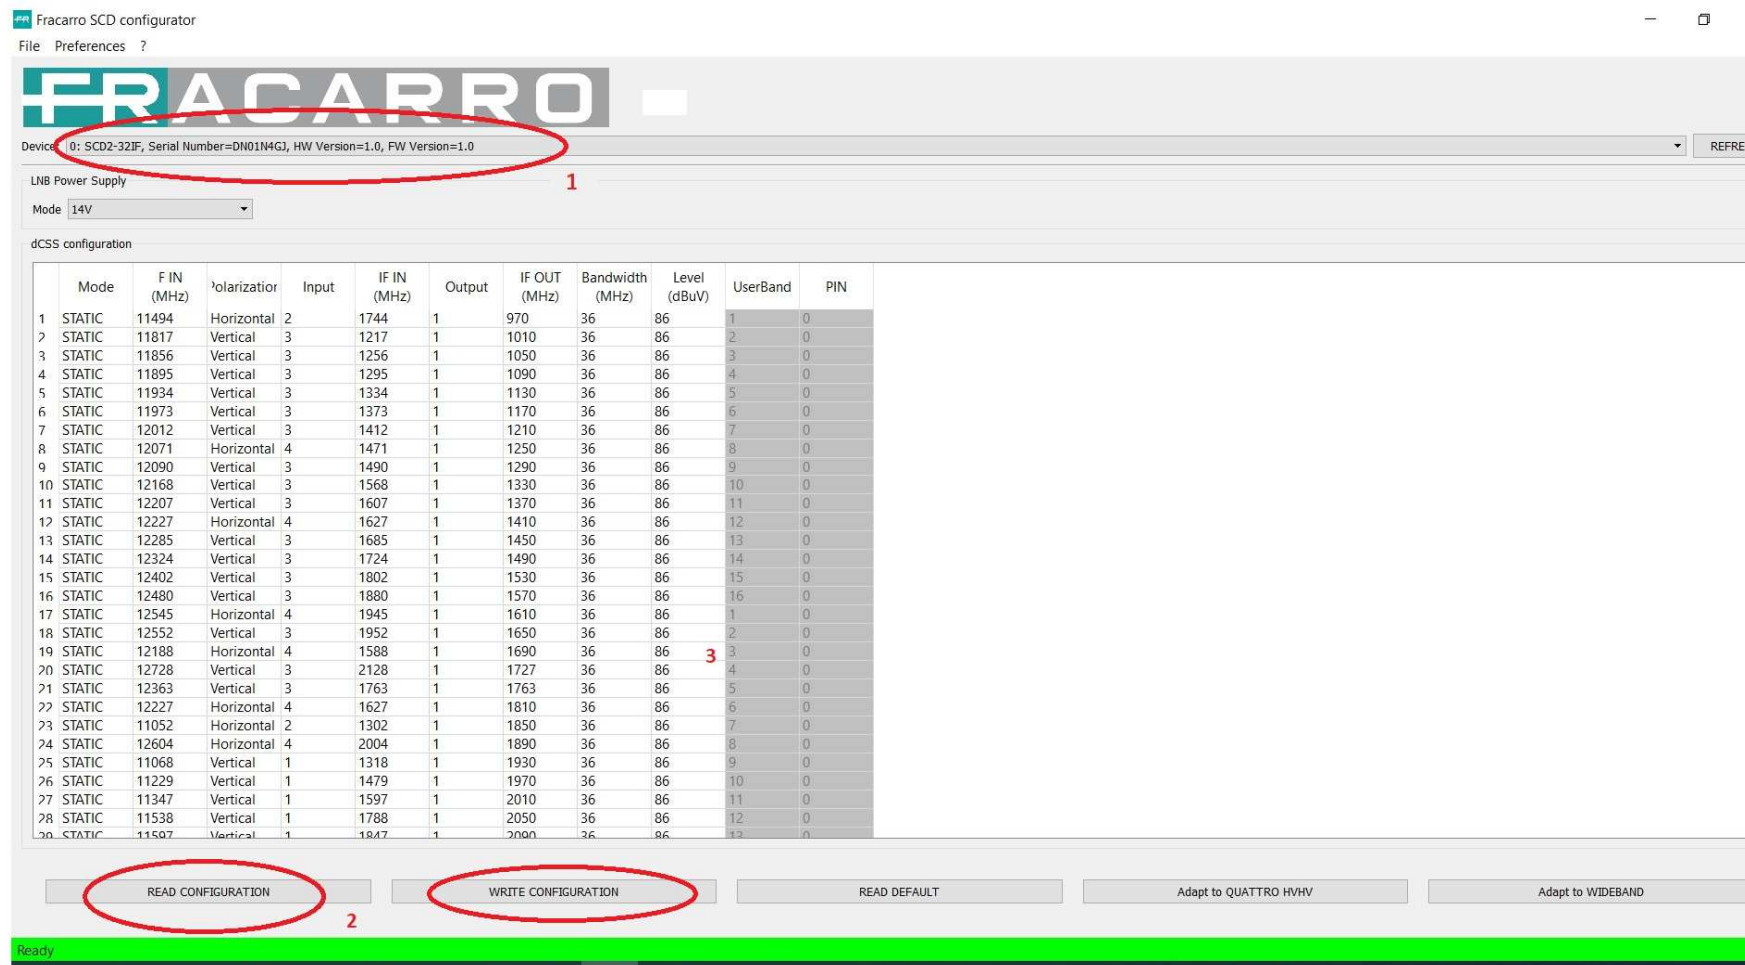

- 1 – Identification de la station
- 2 – Cliquez sur READ pour lire la configuration actuelle de la station
- 3 – Cliquez sur WRITE pour sauvegarder la configuration dans la station après une modification

Sauvegarde et chargement d'une configuration

Vous pouvez sauvegarder votre configuration sur votre PC en cliquant sur FILE puis SAVE
Pour charger une configuration cliquez sur file FILE puis LOAD. Sélectionnez dans votre PC la configuration.
Une fois chargée cliquez dur WRITE configuration pour la sauvegarder.

Fracarro SCD configurator

File Preferences ?

Load Configuration File

Save Configuration File

Exit

Device: 0: SCD2-32IF, Serial Number=DN01N4GJ, HW Version=1.0, FW Version=1.0

REFRESH

LNB Power Supply

Mode 14V

dCSS configuration

	Mode	F IN (MHz)	Polarization	Input	IF IN (MHz)	Output	IF OUT (MHz)	Bandwidth (MHz)	Level (dBuV)	UserBand	PIN
1	STATIC	11494	Horizontal	2	1744	1	970	36	86	1	0
2	STATIC	11817	Vertical	3	1217	1	1010	36	86	2	0
3	STATIC	11856	Vertical	3	1256	1	1050	36	86	3	0
4	STATIC	11895	Vertical	3	1295	1	1090	36	86	4	0
5	STATIC	11934	Vertical	3	1334	1	1130	36	86	5	0
6	STATIC	11973	Vertical	3	1373	1	1170	36	86	6	0
7	STATIC	12012	Vertical	3	1412	1	1210	36	86	7	0
8	STATIC	12071	Horizontal	4	1471	1	1250	36	86	8	0
9	STATIC	12090	Vertical	3	1490	1	1290	36	86	9	0
10	STATIC	12168	Vertical	3	1568	1	1330	36	86	10	0
11	STATIC	12207	Vertical	3	1607	1	1370	36	86	11	0
12	STATIC	12227	Horizontal	4	1627	1	1410	36	86	12	0
13	STATIC	12285	Vertical	3	1685	1	1450	36	86	13	0
14	STATIC	12324	Vertical	3	1724	1	1490	36	86	14	0
15	STATIC	12402	Vertical	3	1802	1	1530	36	86	15	0
16	STATIC	12480	Vertical	3	1880	1	1570	36	86	16	0
17	STATIC	12545	Horizontal	4	1945	1	1610	36	86	1	0
18	STATIC	12552	Vertical	3	1952	1	1650	36	86	2	0
19	STATIC	12188	Horizontal	4	1588	1	1690	36	86	3	0
20	STATIC	12728	Vertical	3	2128	1	1727	36	86	4	0
21	STATIC	12363	Vertical	3	1763	1	1763	36	86	5	0
22	STATIC	12227	Horizontal	4	1627	1	1810	36	86	6	0
23	STATIC	11052	Horizontal	2	1302	1	1850	36	86	7	0
24	STATIC	12604	Horizontal	4	2004	1	1890	36	86	8	0
25	STATIC	11068	Vertical	1	1318	1	1930	36	86	9	0
26	STATIC	11229	Vertical	1	1479	1	1970	36	86	10	0
27	STATIC	11347	Vertical	1	1597	1	2010	36	86	11	0
28	STATIC	11538	Vertical	1	1788	1	2050	36	86	12	0
29	STATIC	11597	Vertical	1	1847	1	2090	36	86	13	0

READ CONFIGURATION

WRITE CONFIGURATION

READ DEFAULT

Adapt to QUATTRO HVHV


Adapt to WIDEBAND

12°C Ensoleillé 11:29 19/04/2022

FRACARRO

Device: 0: SCD2-32IF, Serial Number=DN01N4GJ, HW Version=1.0, FW Version=1.0

REFRESH

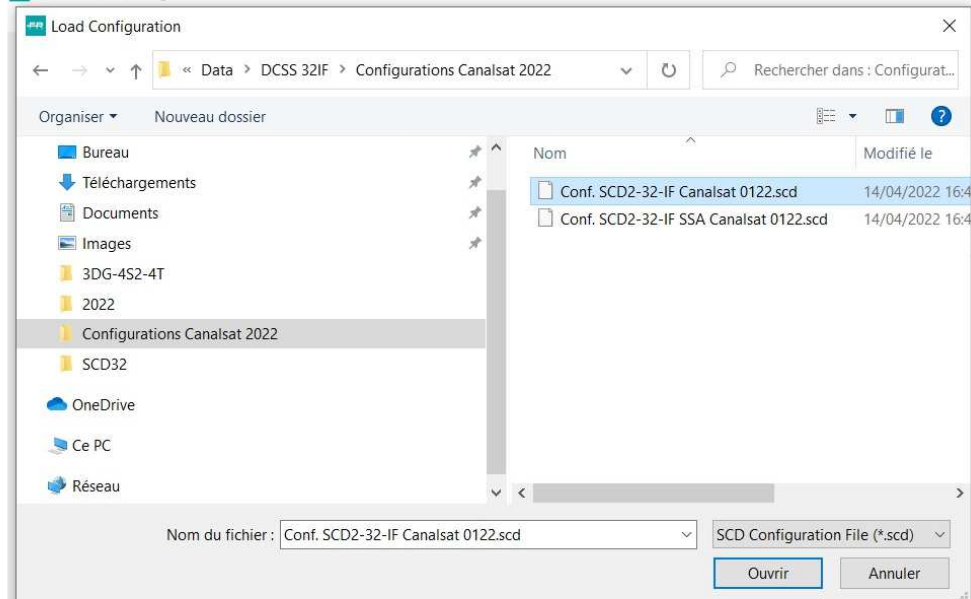

16	STATIC	12480	Vertical	3	1880	1	1570	36	86	16	0
17	STATIC	12545	Horizontal	4	1945	1	1610	36	86	1	0
18	STATIC	12552	Vertical	3	1952	1	1650	36	86	2	0
19	STATIC	12188	Horizontal	4	1588	1	1690	36	86	3	0
20	STATIC	12728	Vertical	3	2128	1	1727	36	86	4	0
21	STATIC	12363	Vertical	3	1763	1	1763	36	86	5	0
22	STATIC	12227	Horizontal	4	1627	1	1810	36	86	6	0
23	STATIC	11052	Horizontal	2	1302	1	1850	36	86	7	0
24	STATIC	12604	Horizontal	4	2004	1	1890	36	86	8	0
25	STATIC	11068	Vertical	1	1318	1	1930	36	86	9	0
26	STATIC	11229	Vertical	1	1479	1	1970	36	86	10	0
27	STATIC	11347	Vertical	1	1597	1	2010	36	86	11	0
28	STATIC	11538	Vertical	1	1788	1	2050	36	86	12	0