





## D-MATRIX-8T (283133)

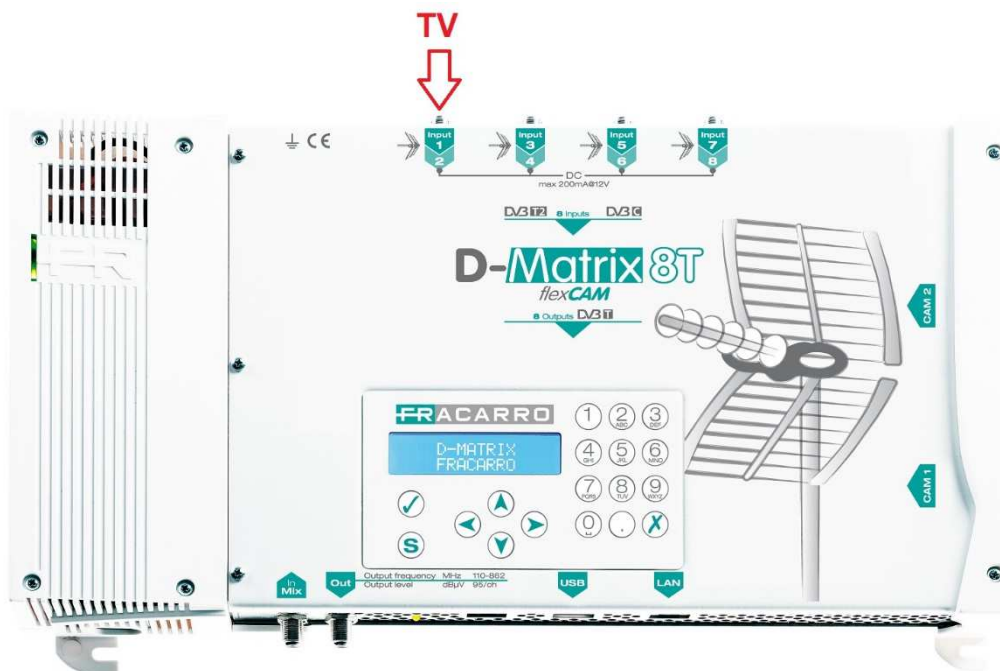

- Alimentare la centrale e attendere l'avvio
- Caricare il file di configurazione
  - mediante collegamento diretto con il PC (stessa sottorete)
  - (Impostazioni→operazione→Scegli il file→Carica configurazione – file .XML)
- La configurazione viene caricata dalla centrale
- Attendere l'avvio della centrale (circa 1 minuto)
- Collegare i segnali TV come indicato nell'immagine
- Collegare l'uscita RF alla distribuzione coassiale
- Provvedere ad una verifica funzionale (pagina STATUS)

FRACARRO

D-Matrix



0-Matrix 4.07

Home

Configurazione

Operazioni

# Stato

Versione Software: V10.02

Serial number: 7012148411447

## Ingresso

INPUT 1	INPUT 2	INPUT 3	INPUT 4	INPUT 5	INPUT 6	INPUT 7	INPUT 8	USB
Lock: <div>0</div>	Lock: <div>0</div>	Lock: <div>0</div>	Lock: <div>0</div>	Lock: <div>0</div>	Lock: <div>0</div>	Lock: <div>0</div>	Lock: <div>0</div>	Lock: <div>0</div>
Canale: E21	Canale: E20	Canale: E20	Canale: E21	Canale: E20	Canale: E20	Canale: E41	Canale: E41	
Frequenza: 558.00 MHz	Frequenza: 514.00 MHz	Frequenza: 540.00 MHz	Frequenza: 594.00 MHz	Frequenza: 610.00 MHz	Frequenza: 625.00 MHz	Frequenza: 660.00 MHz	Frequenza: 660.00 MHz	
Livello RF: 72 dBuV	Livello RF: 70 dBuV	Livello RF: 70 dBuV	Livello RF: 71 dBuV	Livello RF: 70 dBuV	Livello RF: 70 dBuV	Livello RF: 70 dBuV	Livello RF: 69 dBuV	
CBER: 4.40E-05	CBER: 1.00E-05	CBER: 6.10E-06	CBER: 9.10E-06	CBER: 1.00E-05	CBER: 1.00E-05	CBER: 1.00E-05	CBER: 4.00E-07	
MOD: 20 dB	MOD: 30 dB	MOD: 30 dB	MOD: 20 dB	MOD: 20 dB	MOD: 20 dB	MOD: 20 dB	MOD: 20 dB	
Network Name: CAM2-DUE	Network Name: Rai	Network Name: Rai	Network Name: Mediaset2	Network Name: Mediaset3	Network Name: Rai	Network Name: Rai	Network Name: TIMS	Network Name: Non Disponibile

## Uscita

MUX 1	MUX 2	MUX 3	MUX 4	MUX 5	MUX 6	MUX 7	MUX 8
Stato: <div>0</div>	Stato: <div>0</div>	Stato: <div>0</div>	Stato: <div>0</div>	Stato: <div>0</div>	Stato: <div>0</div>	Stato: <div>0</div>	Stato: <div>0</div>
Canale: E21	Canale: E22	Canale: E23	Canale: E24	Canale: E23	Canale: E23	Canale: E27	Canale: E25
Frequenza: 474.00 MHz	Frequenza: 482.00 MHz	Frequenza: 482.00 MHz	Frequenza: 490.00 MHz	Frequenza: 500.00 MHz	Frequenza: 514.00 MHz	Frequenza: 522.00 MHz	Frequenza: 530.00 MHz
Livello RF: 69 dBuV	Livello RF: 65 dBuV	Livello RF: 65 dBuV	Livello RF: 65 dBuV	Livello RF: 65 dBuV	Livello RF: 65 dBuV	Livello RF: 65 dBuV	Livello RF: 65 dBuV
ALL PDS: OFF	ALL PDS: OFF	ALL PDS: OFF	ALL PDS: OFF	ALL PDS: OFF	ALL PDS: OFF	ALL PDS: OFF	ALL PDS: OFF
<div>Bitrate</div> <div></div>	<div>Bitrate</div> <div></div>	<div>Bitrate</div> <div></div>	<div>Bitrate</div> <div></div>	<div>Bitrate</div> <div></div>	<div>Bitrate</div> <div></div>	<div>Bitrate</div> <div></div>	<div>Bitrate</div> <div></div>
Bitrate corrente: 12534 kbps / 19423 kbps	Bitrate corrente: 12172 kbps / 11462 kbps	Bitrate corrente: 14020 kbps / 10678 kbps	Bitrate corrente: 14020 kbps / 10678 kbps	Bitrate corrente: 12570 kbps / 10080 kbps	Bitrate corrente: 12570 kbps / 10080 kbps	Bitrate corrente: 12570 kbps / 10080 kbps	Bitrate corrente: 12570 kbps / 10080 kbps
Bitrate di picco: 12534 kbps / 19423 kbps	Bitrate di picco: 12172 kbps / 11462 kbps	Bitrate di picco: 14020 kbps / 10678 kbps	Bitrate di picco: 14020 kbps / 10678 kbps	Bitrate di picco: 12570 kbps / 10080 kbps	Bitrate di picco: 12570 kbps / 10080 kbps	Bitrate di picco: 12570 kbps / 10080 kbps	Bitrate di picco: 12570 kbps / 10080 kbps

- I programmi distribuiti saranno i seguenti (vedi note)

MUX 1 [E21]	MUX 2 [E22]	MUX 3 [E23]	MUX 4 [E24]	MUX 5 [E25]	MUX 6 [E26]	
MUX 7 [E27]	MUX 8 [E28]					
Nome	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
LA7 HD	INPUT 1	1 ▾	7	7	7385	 
LA7d HD	INPUT 1	2 ▾	11	11	5747	 

MUX 1 [E21]	MUX 2 [E22]	MUX 3 [E23]	MUX 4 [E24]	MUX 5 [E25]	MUX 6 [E26]	
MUX 7 [E27]	MUX 8 [E28]					
Nome	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
Rai Premium	INPUT 2	2 ▾	12	12	3456	 
Rai YoYo	INPUT 2	3 ▾	13	13	2289	 
Rai 4	INPUT 2	4 ▾	14	14	2024	 
Rai Gulp	INPUT 2	5 ▾	15	15	2834	 
Rai Movie	INPUT 2	6 ▾	16	16	2169	 
Rai 1 HD	INPUT 2	1 ▾	1	1	7930	 

MUX 1 [E21]	MUX 2 [E22]	MUX 3 [E23]	MUX 4 [E24]	MUX 5 [E25]	MUX 6 [E26]	
MUX 7 [E27]	MUX 8 [E28]					
Nome	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
Rai Sport	INPUT 3	1 ▾	25	25	6663	 
Rai 5	INPUT 3	2 ▾	26	26	3090	 
Rai Storia	INPUT 3	3 ▾	27	27	3493	 
Rai Scuola	INPUT 3	4 ▾	28	28	2081	 

MUX 1 [E21]	MUX 2 [E22]	MUX 3 [E23]	MUX 4 [E24]	MUX 5 [E25]	MUX 6 [E26]	
MUX 7 [E27]	MUX 8 [E28]					
Nome	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
Boing	INPUT 4	1 ▾	17	17	2009	 
Cartoonito	INPUT 4	2 ▾	18	18	3014	 
20 Mediaset	INPUT 4	3 ▾	20	20	5253	 
TOPcrime	INPUT 4	4 ▾	19	19	2587	 
Focus	INPUT 4	5 ▾	21	21	3828	 
Cine34	INPUT 4	6 ▾	22	22	2951	 
Food Network	INPUT 4	7 ▾	23	23	3006	 
QVC	INPUT 4	8 ▾	24	24	2918	 

MUX 1 [E21]	MUX 2 [E22]	MUX 3 [E23]	MUX 4 [E24]	MUX 5 [E25]	MUX 6 [E26]	
MUX 7 [E27]	MUX 8 [E28]					
Nome	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
Rete4 HD	INPUT 5	1 ▾	4	4	6363	 
Canale5 HD	INPUT 5	2 ▾	5	5	8658	 
Italia1 HD	INPUT 5	3 ▾	6	6	4710	 
Mediaset Italia Due	INPUT 5	4 ▾	29	29	1522	 

MUX 1 [E21]	MUX 2 [E22]	MUX 3 [E23]	MUX 4 [E24]	MUX 5 [E25]	MUX 6 [E26]	
MUX 7 [E27]	MUX 8 [E28]					
Nome	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
Rai 2 HD	INPUT 6	1 ▾	2	2	6414	 
Rai 3 HD	INPUT 6	2 ▾	3	3	5508	 
Rai Sport + HD	INPUT 6	3 ▾	10	10	8375	 

MUX 1 [E21]	MUX 2 [E22]	MUX 3 [E23]	MUX 4 [E24]	MUX 5 [E25]	MUX 6 [E26]	
MUX 7 [E27]	MUX 8 [E28]					
Nome	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
NOVE	INPUT 7	1 ▾	9	9	4555	 
Paramount Network	INPUT 7	2 ▾	30	30	3061	 
HGTV - Home&Garden	INPUT 7	3 ▾	31	31	3028	 
Deejay TV HD	INPUT 7	4 ▾	32	32	2232	 
LA 9	INPUT 7	5 ▾	33	33	615	 

MUX 1 [E21]	MUX 2 [E22]	MUX 3 [E23]	MUX 4 [E24]	MUX 5 [E25]	MUX 6 [E26]	
MUX 7 [E27]	MUX 8 [E28]					
Nome	Ingresso	Posizione	LCN	LCN HD	Banda (Kbps)	Azioni
Boing Plus	INPUT 8	1 ▾	34	34	2513	 
SUPERTENNIS	INPUT 8	2 ▾	35	35	3068	 
Spike	INPUT 8	3 ▾	36	36	3116	 
RadiitaliaTV HD	INPUT 8	4 ▾	37	37	2488	 
VH1	INPUT 8	5 ▾	38	38	2945	 
frisbee	INPUT 8	6 ▾	39	39	2517	 
K2	INPUT 8	7 ▾	40	40	2518	 



I programmi distribuiti, la frequenza RF di uscita e l'ordinamento LCN sono stati scelti arbitrariamente in fase di configurazione di fabbrica e possono essere modificati dall'installatore seguendo le istruzioni per la programmazione riportate nel rispettivo manuale d'uso.

Tutti i programmi indicati possono subire variazioni in funzione delle modifiche che vengono apportate dai rispettivi broadcaster nel corso del tempo.